




ZBERNÁ STANICA NA PRACH

NEATSVOR S600 – L100

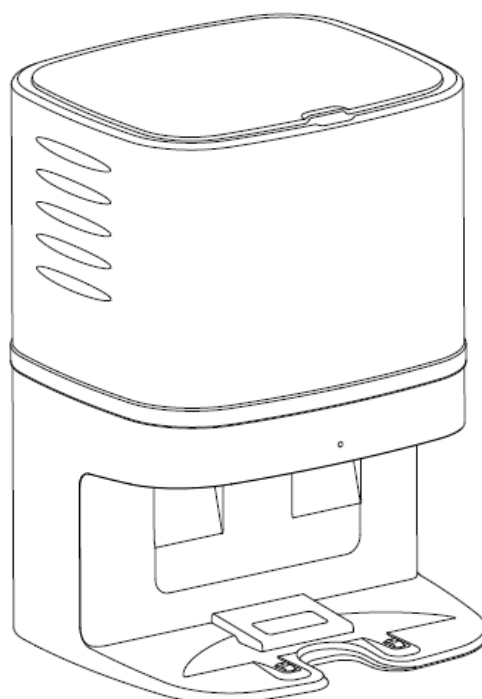

Návod na používanie

www.robot-neatsvor.sk

Poznámka: Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste predišli nebezpečenstvu alebo poškodeniu tohto produktu v dôsledku nesprávnej obsluhy.

OBSAH

1. Bezpečnostné pokyny

2. Zloženie produktu

2.1 Názov príslušenstva

2.2 Parametre produktu

3.1 Prevádzkové pokyny

3.2 Údržba produktu

4. Vymeniteľné moduly

1. Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si prosím nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bežné bezpečnostné opatrenia, preventívne opatrenia pred použitím tohto produktu.

Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho. Akýkoľvek neodborný zásah do výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa hlavnej časti a príslušenstva.

Pozor

01. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte zariadenie neodborne, aby nedošlo k poškodeniu produktu a nevzniklo nebezpečenstvo.
02. Nepoužívajte tento výrobok v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
03. Tento produkt môže používať iba originálny napájací adaptér, inak môže spôsobiť poškodenie produktu alebo požiar.
04. Je zakázané stáť alebo sedieť na tomto výrobku, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo pádu.
05. Keď je na kovovej časti zástrčky prach, prosím. nezabudnite ho utrieť pomocou a suchej handrička.
06. Napájanie používa striedavé napätie 100-240 V, zástrčku zasuníte správne do zásuvky aby sa zabránilo kontaktu s dieťaťom.
07. Je zakázané umývať a namáčať hlavné teleso a elektronické komponenty, môže to spôsobiť poškodenie zariadenia skratom.
08. Nepoškodzuje napájací kábel zariadenia, nekladte na napájací kábel ťažké predmety, neprehrievajte ho, neťahajte za neho a neohýbajte ho zbytočne.
09. Tento výrobok je zariadenie pre domácnosť. Nepoužívajte ho vonku.
10. Je zakázané dotýkať sa kontaktov batérie akýmikoľvek kovovými a vodivými materiálmi, môže to spôsobiť skrat.


Pozor

01. Nedotýkajte sa ho mokrými rukami, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
02. Neumiestňujte tento výrobok na miesta, z ktorých môže ľahko spadnúť, ako sú poličky, stoly, stoličky,
03. Tento produkt je presné elektronické zariadenie. Vyhnite sa jeho dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu.
04. Nepoužívajte tento výrobok vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne.
05. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti ohorkov cigariet, zapaľovačov a iného otvoreného ohňa.
06. Po nabití výrobok očistite. Keď je vrece na odpadky plné, vymeňte ho. V opačnom prípade bude stroj poškodený alebo nepoužiteľný.
07. Ak tento produkt dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel.
08. Pred použitím dôkladne skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky vyhnite sa neočakávanej situácii.

2. Zloženie produktu

2.1 Názov príslušenstva

1. Veko
2. Vrečko na prach
3. Rukoväť vrečka na prach
4. Vodiaca doska vrečka na prach
5. Hlavné teleso stanice
6. Napájací kábel
7. Ukazovateľ stavu
8. Nasávací otvor nádoby na prach
9. Nabíjací port

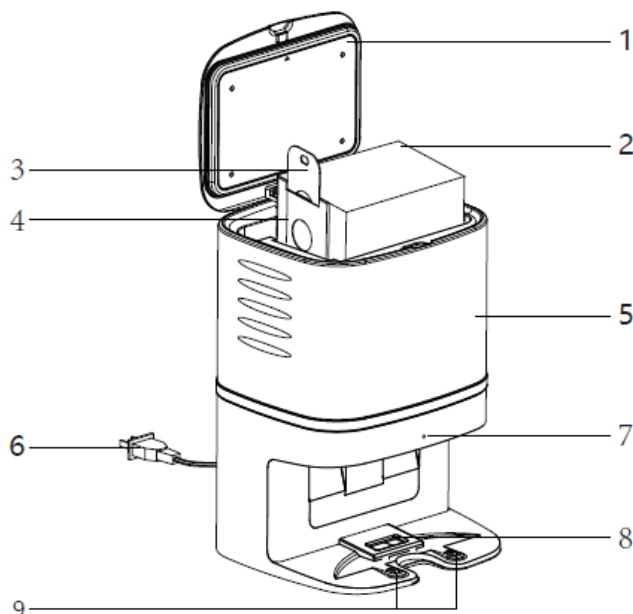

2.2 Parametre produktu


Rozmery hlavného telesa	235*245*345 mm
Hmotnosť telesa	3,1 kg
Vstupné napätie	100-240 V~50/60 Hz
Výstupné napätie	19 V
Objem vrečka na prach	2,8 l
Veľkosť vrečka na prach	170*130*130 mm

3. Pokyny pre užívateľa

3.1 Prevádzkové pokyny

Položte zbernú stanicu plochou stranou k stene vo vzdialenosti 5 cm od steny, tak aby neboli žiadne predmety do 1m zľava alebo sprava a 2m vpredu a v blízkosti neboli žiadne predmety so silnými reflexnými plochami ako sú napr. zrkadlá.


Poznámka: Pri prvom použití sa uistite, že je prachové vrečko správne nainštalované.

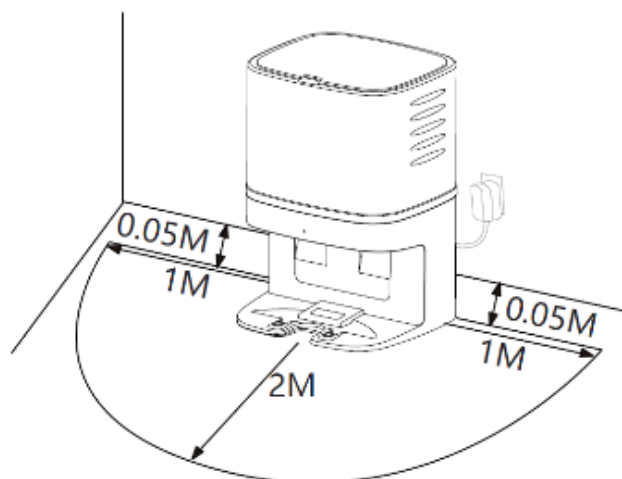

3.2 Údržba produktu

Vložte vrečko na prach


Otvorte veko zbernej stanice, vložte vodiacu dosku vrečka na prach do vodiacej drážky v zbernej stanici pre vrečko. Rukoväť vrečka na prach by mala byť úplne zasunutá do vodiacej drážky vrečka na prach a veko by malo byť zatvorené.

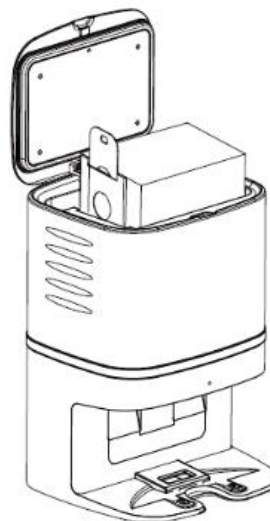

Výmena vrečka na prach

Otvorte veko zbernej stanice, stlačte rúčku vrečka na prach a potiahnite ho nahor, čím sa vrečko na prach oddelí od zbernej stanice.

Potom postupujte podľa krokov na umiestnenie vrečka a vymeňte vrečko na prach.

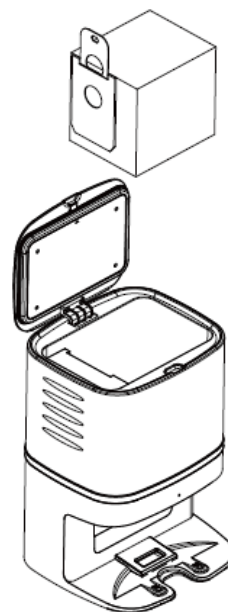

Inštrukcie ku kontrolke.


Rýchlo blikajúce červené svetlo signalizuje, že vrečko na prach nie je správne nainštalované.

Pomaly blikajúce červené svetlo znamená, že sacie potrubie je zablokované, prosím skontrolujte, či rukoväť vrečka na prach je zasunutá na svoje miesto.

Neprerušované biele svetlo signalizuje, že sa hromadí prach.

Rýchle záblesky bieleho svetla označujúce ukončenie zberu prachu.

Pomalé blikajúce biele svetlo znamená, že zberná stanica je k dispozícii alebo že sa robot nabíja.

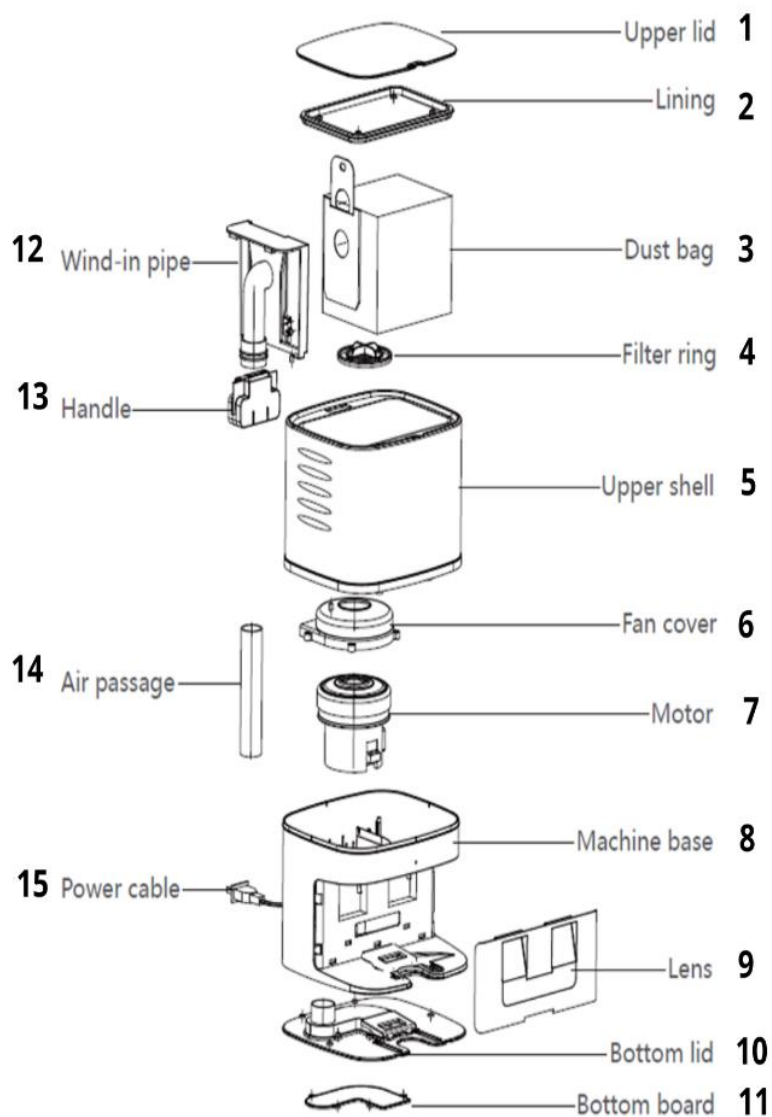

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Horné veko | 9. Navádzacia doska |
| 2. Podložka | 10. Spodné viečko |
| 3. Vrecko na prach | 11. Spodná doska |
| 4. Filtračný krúžok | 12. Vodiaca doska vrečka |
| 5. Telo boxu | 13. Príruba |
| 6. Kryt ventilátora | 14. Priechodka |
| 7. Motor ventilátora | 15. Prípojný kábel |
| 8. Základňa zbernej stanice | |