



ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

S600

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

www.robot-neatsvor.sk



Obsah

1. Pokyny na nastavenie WiFi

2. Bezpečnostné pokyny

3. Komponenty produktu

3.1 Názvy jednotlivých častí

3.2 Špecifikácie produktov

3.3 Vlastnosti produktu

4. Inštrukcie na použitie

4.1 Upozornenie

4.2 Návod na obsluhu

5. Údržba produktu

5.1 Čistenie a výmena bočnej kefy

5.2 Čistenie nádoby na prach a filtra

5.3 Údržba komponentov vodnej nádrže

5.4 Údržba komponentov valcovacej kefy

5.5 Údržba ostatných komponentov

6. Bežné poruchy

6.1 Bežné poruchy

6.2 Vymeniteľné moduly

1. Pokyny na nastavenie WiFi

1

Scan QR code of Figure 1 , then download and install "Tuya smart" app or Search for TuyaSmart on the App Store or Android App platforms. Then, download and install it



Scan the QR code to download

Figure 1

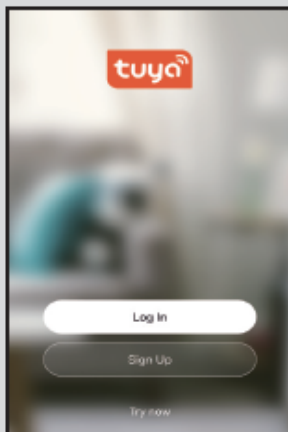


Figure 2

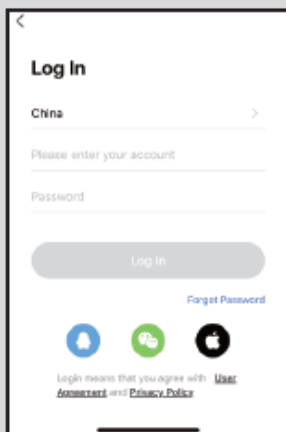


Figure 3

2

Open the Tuya smart app. If you don't have an account, please register first, then click and log in.

3

After logging in, click the "+" sign in the upper right corner of the home page to add the device. Then on the device selection page you should choose the small appliances on the left and the sweeping robots on the right. Follow the page prompts to connect.

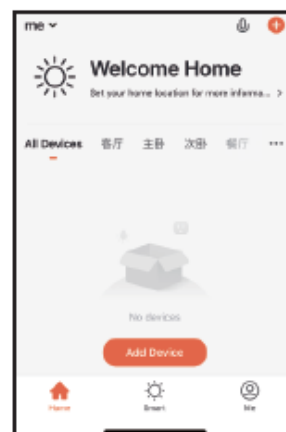


Figure 4



Figure 5

* Pre dokonalosť produktov si vyhradzuje právo aktualizovať APP a softvér.
Konečné rozhodnutie podlieha skutočným produktom, ďakujeme.

4

Click "AP Mode" in the upper right corner
Select "Confire indicator slowly blink", click "Next"



Figure 6

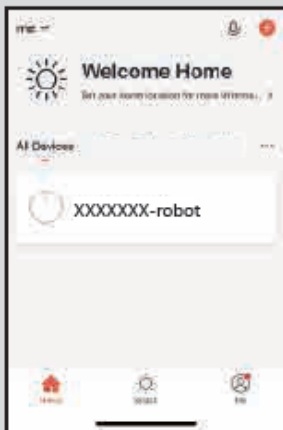


Figure 7

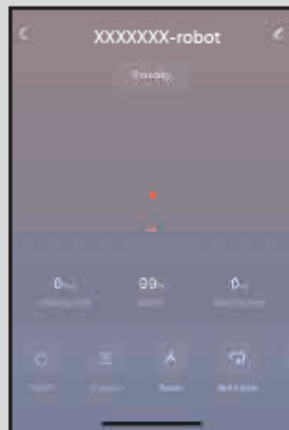


Figure 8

5

When the app displays the page shown in figure 7, you can use the app to control you sweeping robot. Click the device to enter the control interface of app. In this interface, you can select different cleaning modes, or view the cleaning process / status. Click the icon on the top right to see more options.

6

This interface can be connected to the smart audio system to realize the one key execution of multiple control functions.

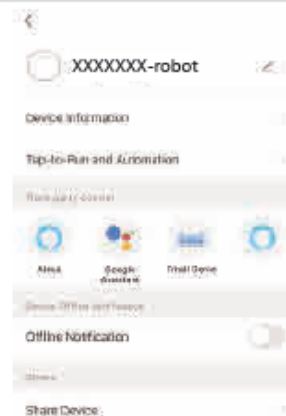


Figure 9

2. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bežné bezpečnostné opatrenia.

Pozorne si prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Akakoľvek operácia, ktorá nie je v súlade s pokynmi, môže spôsobiť poškodenie produktu.

Bezpečnostné hľadiská robota a príslušenstva



Pozor

1. Výrobok bez povolenia nerozoberajte, neopravujte ani neprestavujte, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo k ohrozeniu.
2. Výrobok nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.
3. Tento výrobok môže používať iba originálny napájací adaptér, inak sa môže výrobok poškodiť alebo vznietiť.
4. Nestojte ani si nesadajte na tento produkt, mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho prevrátenie.
5. Keď je kovová časť zástrčky zaprášená, utrite ju suchou handričkou.
6. Napájací adaptér je pripojený k napätiu 100-240 V AC. Zapojte ho správne do zásuvky a uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Neumývajte ani nenamáčajte hlavné telo a elektronické príslušenstvo vo vode, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku skratom.
8. Nepoškodzuje, nezaťažujte, nezohrievajte, neťahajte ani neohýbajte.
9. Počas čistenia dbajte na bezpečnosť batoliat a starších ľudí doma, aby ste predišli zraneniu. (Prosím, venujte zvláštnu pozornosť batoliatám).
10. Tento výrobok je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho vonku.
11. Nedovoľte, aby kov a vodivé materiály prišli do kontaktu s batériou, mohlo by to spôsobiť skrat.



Pozor

01. Nedotýkajte sa produktu mokrými rukami, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
02. Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by mohol ľahko spadnúť, ako sú stoly, stoličky, vysoké plošiny v miestnosti atď.
03. Výrobok má prepracovaný dizajn a mal by byť chránený pred dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu.
04. Nepoužívajte výrobok vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne.
05. Výrobok neumiestňujte do blízkosti ohorkov cigariet, zapaľovačov alebo iného otvoreného ohňa.
06. Po ukončení nabíjania výrobok očistite.
07. Keď je výrobok dlhší čas mimo prevádzky, vypnite hlavný vypínač na boku robota.
08. Pozorne skontrolujte, či je pripojený napájací adaptér do zásuvky pred použitím, aby ste zabránili poškodeniu robota.

09. Pred použitím výrobku odstráňte všetky citlivé predmety na podlahe, ako je sklo, lampy a predmety, ako sú drôty a závesy, ktoré sa môžu zamotať do bočnej kefy a sacích kanálov.
10. Keď je nádoba na prach plná, pred opätovným použitím ju vyprázdňte.
11. Prosím nepoužívajte robot na čistenie stavebného odpadu.
12. Pred zošrotovaním produktu vyberte batériu z robota. Keď batériu vyberiete, uistite sa, že produkt nie je pripojený k zdroju napájania. Prosím, recyklujte batériu pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Bezpečnostné opatrenia pre nabíjateľnú batériu



Nebezpečenstvo

1. Vždy používajte vyhradený batériový adaptér, aby ste predišli vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
2. Batériu neskratujte ani nevyberajte batériu, môže to spôsobiť vytečenie, zahrievanie alebo prasknutie.
3. Neprepravujte ani neskladujte s náhrdelníkmi, sponkami do vlasov a inými kovovými predmetmi, môže to viesť ku skratu, čo môže mať za následok vytečenie, zahrievanie alebo prasknutie.
4. Batériu nespáľujte ani nezohrievajte, môže to spôsobiť vytečenie, zahrievanie alebo prasknutie.



POZOR


1. Ak počas nabíjania zistíte abnormálne prehriatie, okamžite ho prestaňte používať, aby ste predišli úniku, prehriatiu alebo prasknutiu.
2. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vyberte ju a umiestnite ju do chladného a suchého prostredia, ak bude dlhší čas mimo prevádzky; zabráni sa tak vytečeniu, prehriatiu alebo prasknutiu.
3. Nenamáčajte do vody ani nedovoľte, aby prišla do kontaktu s akoukoľvek tekutinou, inak môže dôjsť k úniku, zahrievaniu a prasknutiu.
4. Uistite sa, že ho okamžite prestaňte používať v prípade akejkoľvek zmeny (napr. zmena farby alebo deformácia), aby ste predišli úniku, zahrievaniu a prasknutiu.
5. Vždy použite pásku na izoláciu elektródy batérie pri jej recyklácii alebo likvidácii.
6. Ak batéria vytečie, utrite ju suchou handričkou, včas ju recyklujte alebo zlikvidujte.
7. Recyklované batérie vhodte do recyklačných nádob vytvorených komunitou, hotelmi, školami, veľkými nákupnými centrami, supermarketmi atď. alebo do nebezpečného odpadu, ktorý zbierajú profesionálne recyklačné agentúry. Vyradené batérie produktu sa musia vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.



POZOR

1. Keď je pokožka alebo odev vystavený elektrolytu batérie, okamžite umyte čistou vodou, aby ste predišli zápalu pokožky atď.
2. Nepoužívajte nabíjateľnú batériu na iných zariadeniach. Táto batéria je vhodná len pre tento robota.
3. Ak zistíte, že vonkajší obal batérie je zdeformovaný a rozťahnutý, alebo ak sa zistí únik elektrolytov, nenabíjajte ani nepokračujte v používaní, aby ste predišli nebezpečenstvu.
4. Batériu nehádzte ani na ňu nepôsobte silným nárazom, môže to spôsobiť vytečenie, zahrievanie a prasknutie.
5. Batériu nerozoberajte, môže to spôsobiť prasknutie batérie a únik elektrolytu, čo môže viesť k požiaru, výbuchu a iným nebezpečenstvám.

Ako vybrať batériu

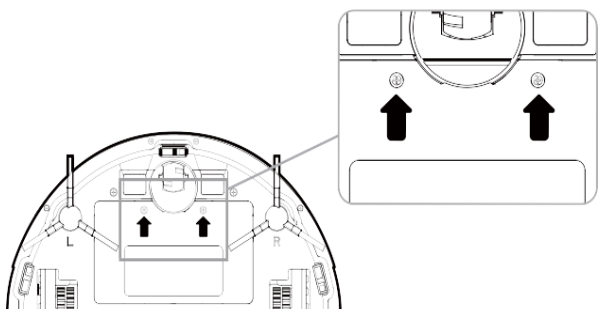


1. Pomocou skrutkovača vyberte dve skrutky z krytu batérie.
2. Vyberte kryt batérie.
3. Vyberte batériu a odpojte elektrické káble, aby ste vybrali batériu.

3. Komponenty produktu


3.1 Názvy jednotlivých častí




Hlavné teleso

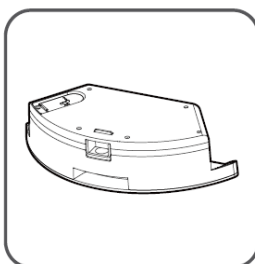


Nádržka na vodu

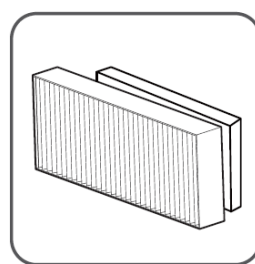

Vysoko účinný filter

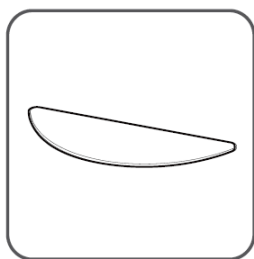


Mop

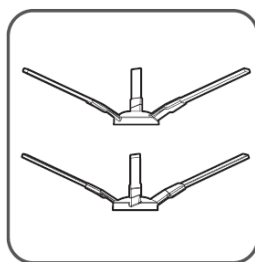


Rotačné kefky

* Príslušenstvo niektorých modelov sa môže mierne líšiť a závisí od konkrétneho produktu.


Hlavné teleso robota

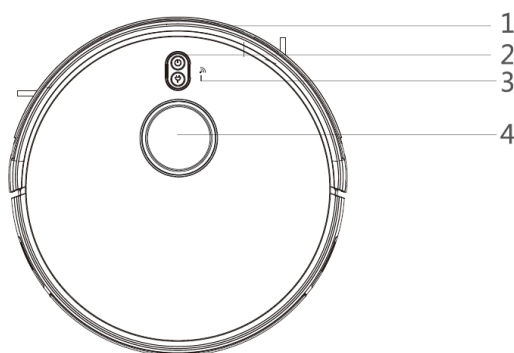

1. Nárazník
2. Ovládacie tlačidlo
3. Indikátor WiFi
4. Laserové komponenty

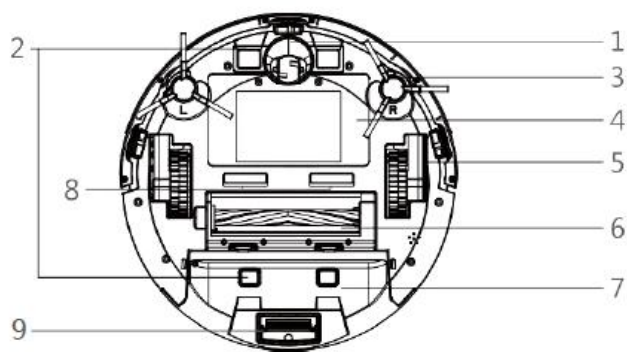


1. Otočné koliesko
2. Nabíjací kontakt
3. Bočná kefa
4. Kryt batérie
5. Bočné koleso L / R
6. Nasávací otvor
7. Nádobka na prach
8. UV lampa
9. Odsávanie prachu

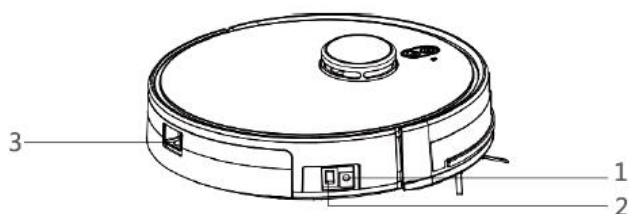


1. DC napájací konektor
2. Hlavný vypínač
3. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach / nádrže na vodu

Nádržka na prach

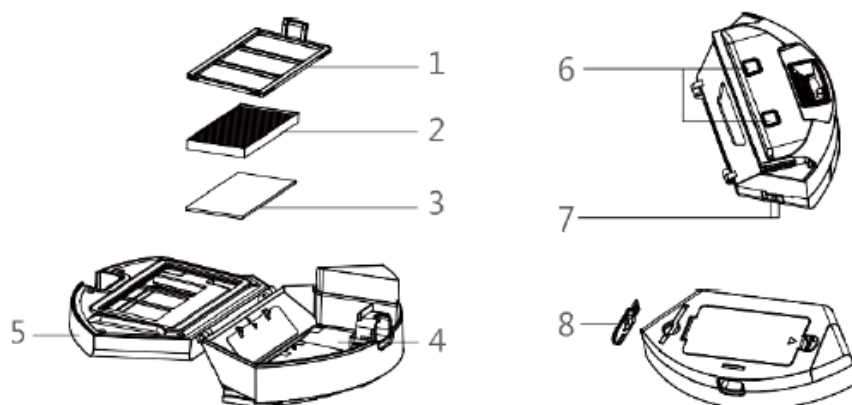

1. Predfilter 2. Vysoko účinný filter 3. Filtračná špongia 4. Nádobu na prach
5. Kryt nádoby na prach 6. Kontaktný list nádoby na prach 7. Vodivé kontakty nádoby na prach 8. Nástroj na čistenie

Nádržka na vodu

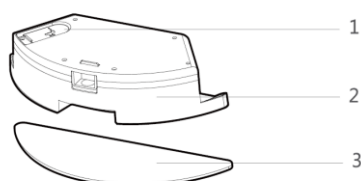

1. Tesniaci uzáver nádrže
2. Nádrž na vodu
3. Mop

3.2 Špecifikácia produktu

Priemer hlavného tela	330 mm
Hrúbka hlavného tela	101 mm
Čistá hmotnosť hlavného tela	3,1 kg

Napätie	14,8 V
Kapacita batérie	5 200 mAh / 5 200mAh
Tlačidlo na hlavnom tele	LED typu


Kapacita nádržky na vodu	350 ml
Objem nádoby na prach	600 ml
Čistiaca handrička	295 x 100 x 4 mm

Typ nabíjania
Doba prevádzky
Doba nabíjania

Manuálne / Automatické
cca 150 min - 200 min
300 - 360 min


3.3 Vlastnosti produktu

Je viacero inteligentných režimov čistenia: 4 režimy čistenia sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym potrebám, ktoré je možné prepínať diaľkovým ovládačom a aplikácia výrazne zlepšuje účinnosť čistenia a ušetrí 30 % energií.

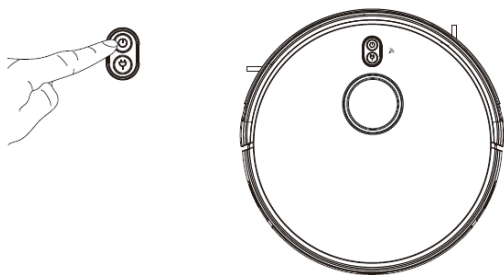

Jednoduchý dizajn.

Obsluha je jednoduchá, čistenie spustíte stlačením ovládacieho tlačidla. Postupujte podľa hlasovej výzvy a nechajte robot pracovať za vás.

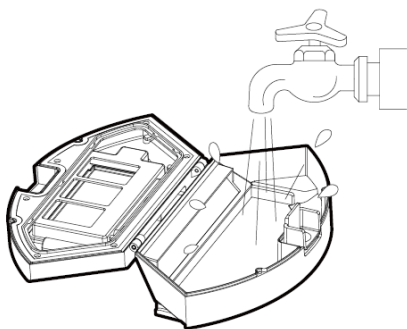


Nádobu na prach je možné umývať vodou.



Nádobu na prach a predfilter možno priamo opláchnuť vodou bez príliš veľkej námahy, čo môže zabrániť sekundárnemu znečisteniu spôsobenému lietajúcim prachom.

4. Inštrukcie na použitie



4.1 Upozornenie

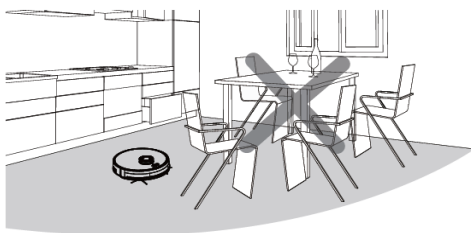



Aby to všetko dobre fungovalo, odstráňte rôzne prekážky. Umiestnite nábytok a domáce spotrebiče, ako sú stoly a stoličky, do domu úhľadne, robot bude plynule upratovať, aby vám poskytol čistý domov.

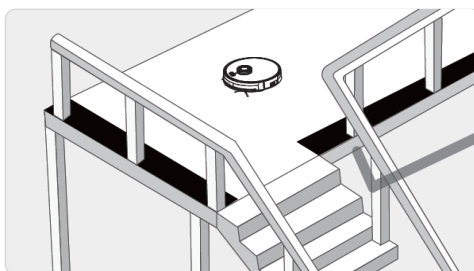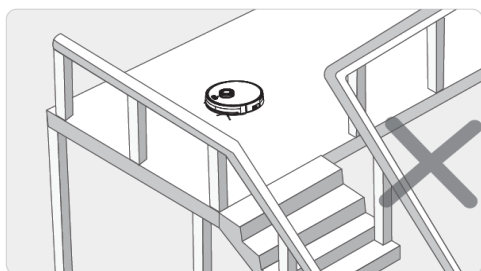

Ak robot pracuje na schodisku, okraji schodíka alebo pri vchode do úzkej oblasti medzi nábytkom atď., umiestnite zábranu, aby ste zaistili jeho bezpečnosť a hladký chod.

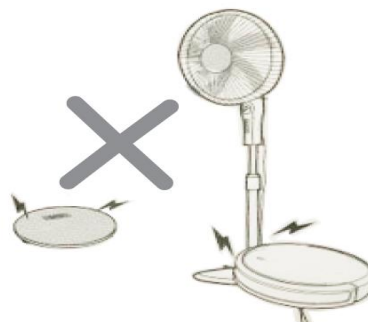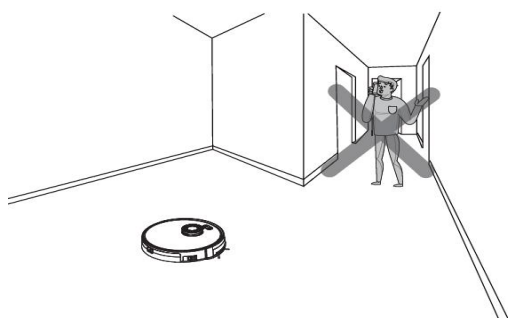

Nestojte na úzkych miestach, ako sú prahy a uličky, aby ste nebránili v zametaní. Keď robot pracuje, uistite sa, že predmet s hrúbkou menšou ako 1,8 cm nie je umiestnený v čistiacej oblasti, aby sa zabránilo šplhaniu a zaseknutiu stroja.

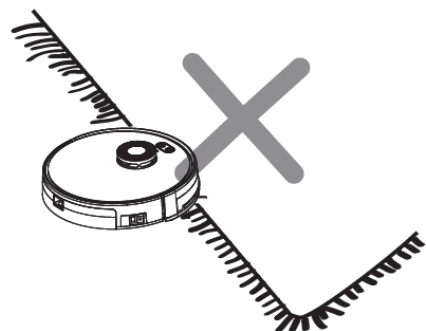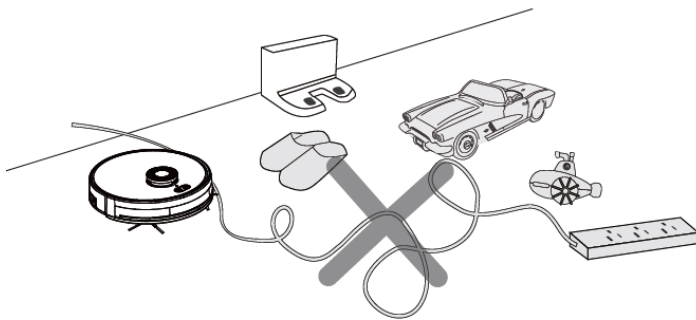


Dávajte pozor, aby ste odstránili rôzne časti, ako sú napájacie káble, hračky atď., ktoré sú rozhádzané na zemi a môžu zachytiť alebo zamotať robota.

Na koberci nepoužívajte funkciu mopovania! Ak je v dome koberec, okraj koberca vopred zrolujte.

4.2 Návod na obsluhu

Umiestnenie nabíjacej základne

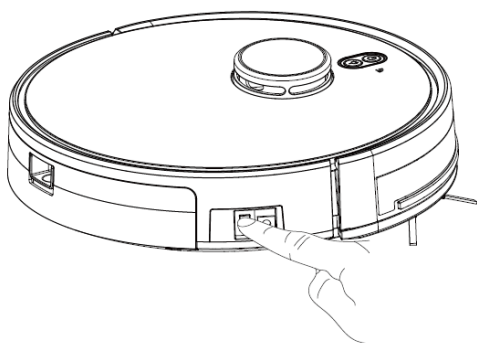

Zapnite robot, potom sa tlačidlo ovládania rozsvieti na bielo a vstúpte do zvoleného režimu. Ak sa robot neaktivuje do 10 minút, robot vstúpi do režimu spánok.

Režimy nabíjania



* Pred nabíjaním stroja nechajte hlavný vypínač zapnutý.

Stlačením ikony dobíjania v aplikácii sa robot automaticky pripojí k nabíjacej základni.

Automatické dobíjanie



Tento produkt spĺňa európsky štandard spotreby energie ERP.

Keď je čistenie dokončené alebo je batéria príliš vybitá, robot začne automaticky hľadať nabíjaciú stanicu, aby sa sám nabíjal.

Majte nabíjaciú základňu zapnutú, inak zariadenie nebude môcť nabíjaciú základňu nájsť.

Návod na nabíjanie

1. Pri prvej operácii nechajte robota úplne vybiť energiu.
2. Pri prvej prevádzke nabíjajte robot 12 hodín. Keď je batéria nabitá, kontrolka ovládacieho tlačidla zhasne.
3. Ak je robot dlhší čas mimo prevádzky, vypnite hlavný vypínač.
4. Nabite robota čo najskôr po vybití batérie.
5. Produkt môže používať iba napájací adaptér a nabíjačku dodávanú výrobcom.
6. Batériu by malo opraviť a vymeniť popredajné servisné stredisko.

Prepínanie režimov



Zapnutie

1. Skontrolujte, či je vypínač na boku robota zapnutý.
2. Na spustenie robota stlačte ovládacie tlačidlo "⏻" alebo režim čistenia na diaľkovom ovládači.

Pauza

Funkcia pauzy slúži na prepnutie robota z prevádzkového režimu do zvoleného režimu, a robot je možné pozastaviť nasledujúcimi operáciami:

1. Stlačením tlačidla "⏻" na robote robot pozastavíte.
2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači robot bude prepnutý na pauzu.


Upozornenie: Po zastavení stroja je možné stroj znovu uviesť do prevádzky.

Spánok

Režim spánku znamená, že robot je zastavený a kontrolka nesvieti. Ak robot nie je aktívny do 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.


Poznámka: Ak je robot dlhší čas mimo prevádzky, vypnite hlavný vypínač.

Použitie nádrže na vodu

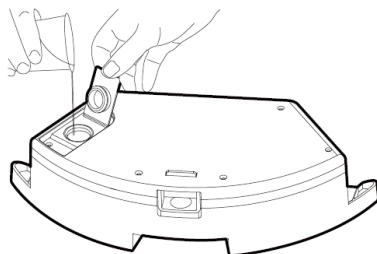


Ako pridať vodu

Otvorte tesniaci uzáver nádrže, naplňte ho dostatočným množstvom vody a pomaly vstreknite vodu.

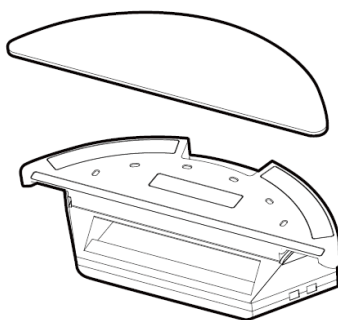

Ako upevniť mop z mikrovlákná ?

Utesnite tesniaci uzáver nádrže a potom upevnite mop z mikrovlákná na suchý zips na spodok nádržky na vodu.

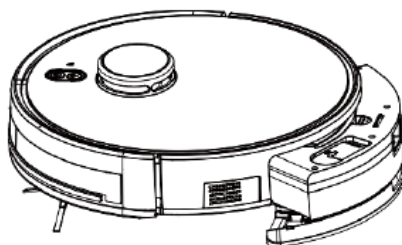


* Pri nabíjaní vyberte nádržku na vodu z telesa, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Ako nainštalovať nádrž na vodu.

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla na nádobe na prach ju vyberte a potom nainštalujte nádržku na vodu.


Režimy čistenia

Plán upratovania (Čistenie tvaru S)

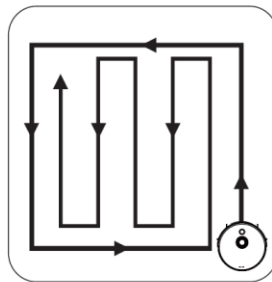


Robot vykoná čistenie podľa plánu, zmapuje obvod miestnosti a postupuje v čistení v tvare S podľa tvaru miestnosti.

Nastavenie zakázanej oblasti

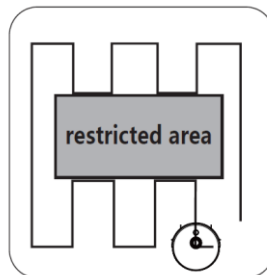


Dostupné iba pri ovládaní aplikáciou, po nastavení zakázanej oblasti, robot nevstúpi do zakázaného priestoru miestnosti.

Premiestnenie zo strany obsluhy

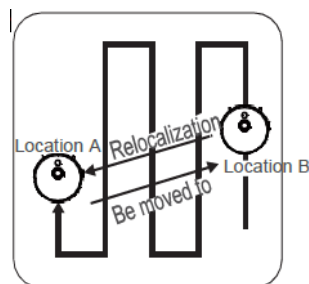

Ak v procese čistenia presuniete robot po pozastavení na nové miesto a reštartujete ho, pokúsi sa vrátiť späť na pôvodné miesto. Ak je premiestnenie úspešné, robot pokračuje v čistení. Ak zlyhá predchádzajúca mapa čistenia, stratí sa, potom sa spustí nové mapovanie a nové čistenie.


Bodové čistenie

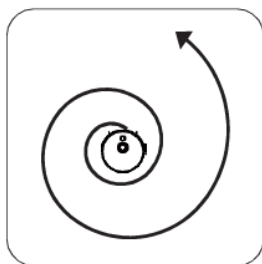

Robot zaujme svoju aktuálnu polohu ako stred a vyčistí konkrétne miesto po špirálovej trase.


5. Údržba produktu

5.1 Čistenie a výmena bočnej kefy

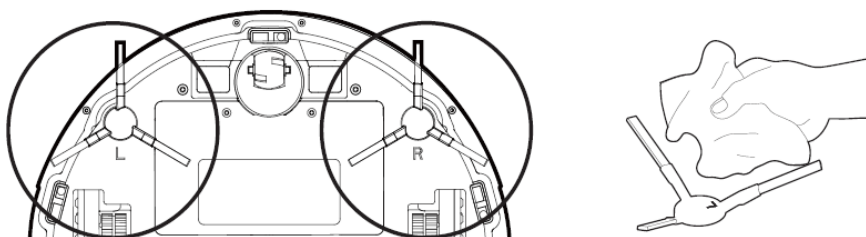


Z času na čas skontrolujte stav bočnej kefy, či nie je poškodená alebo obalená cudzími predmetmi. Bočnú kefu očistite čistiacim nástrojom alebo handrou. Ak je bočná kefa poškodená a nemožno ju použiť, vymeňte ju včas, bočná kefa L a R by mala zodpovedať.


5.2 Čistenie nádoby na prach a čistenie filtra

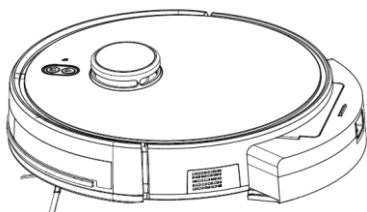



Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach, aby ste nádobu na prach vybrali.

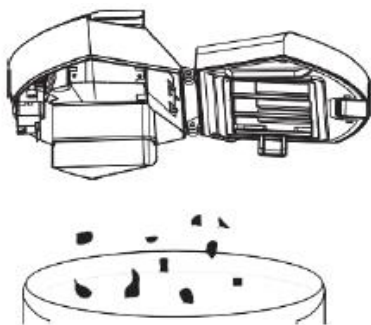


Otvorte kryt nádoby na prach a vysypte odpadky.

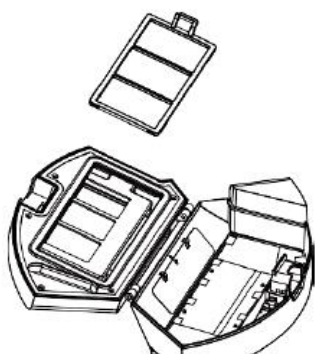

Odstráňte hrubý filter

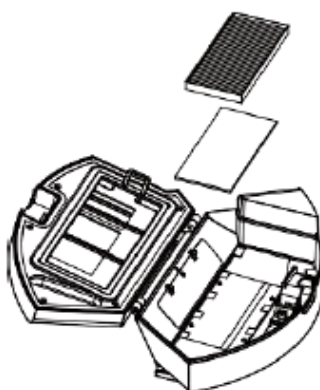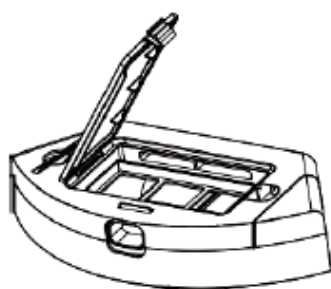


Otvorte kryt vysokovýkonného filtra a vyberte vysokoúčinný filter a filtračnú špongiu. Neodporúča sa umývať vysokoúčinný filter vodou. Odpadky odložte opatrne.

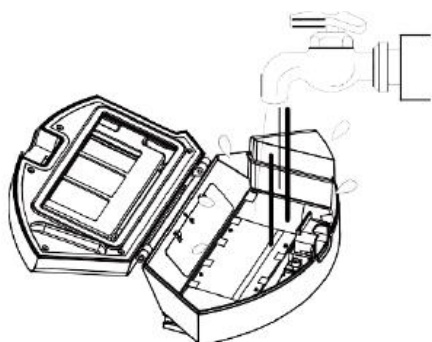


Umyte nádobu na prach a hrubý filter.



1. Vysušte prachový box a komponenty filtra. Udržujte ich v suchu, aby ste zaistili dlhšiu životnosť.
2. Po 15-30 dňoch používania predfiltra by sa mal raz umyť.
3. Maximálna životnosť vysokoúčinného filtra je 3 mesiace.

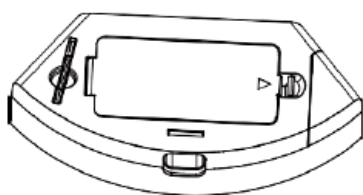


1. Znova nainštalujte hrubý filter a vysokoúčinný filter do nádoby na prach.
2. Pred inštaláciou filtra sa uistite, že sú vysokoúčinný filter a predfilter suché.
3. Nevystavujte vysokovýkonný filter a predfilter slnečnému svetlu.

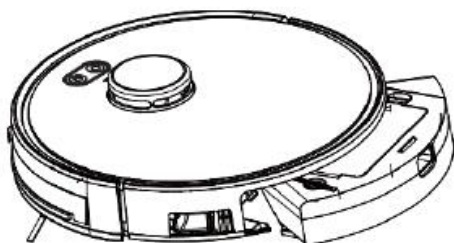


Zatvorte nádobu na prach a upevnite ju do hlavného tela.

5.3 Údržba nádržky na vodu

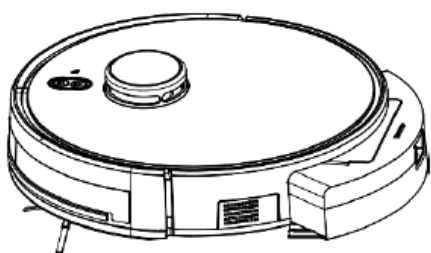


Stlačením uvoľňovacieho tlačidla vyberte nádržku na vodu.

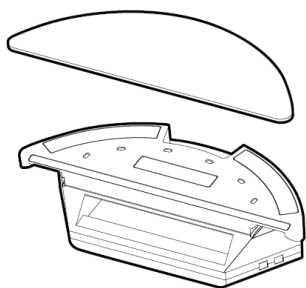


Odstráňte mop



Mop umyte a vysušte

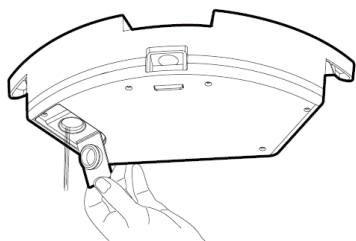


Vylejte zvyšok vody z nádržky

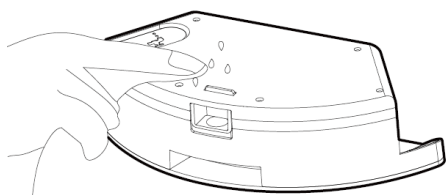


Vyčistite nádržku na vodu a vysušte ju.

5.4 Údržba komponentov valcovacej kefy

Otvorte

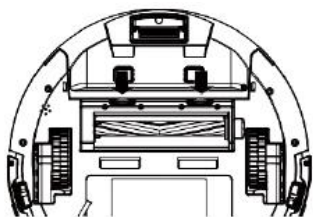


kryt válcovacej kefy

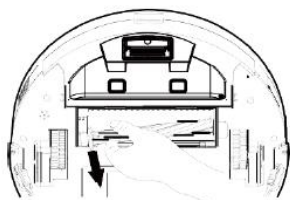

Vyberte rotačnú kefu a vyčistite všetky nečistoty a vlasy.

5.5 Údržba ďalších komponentov

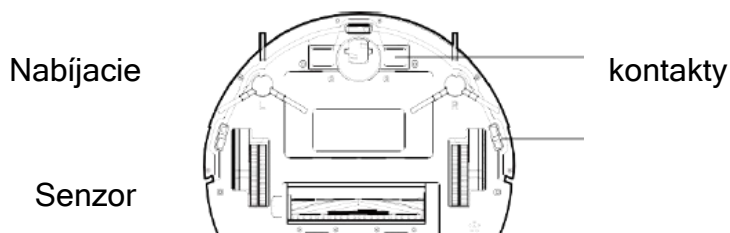

Na pravidelné čistenie nabíjacích kontaktov a okienka snímača používajte čistiaci nástroj alebo suchú mäkkú handričku.


6. Bežné chyby

6.1 Popis porúch

Poruchy	Možné dôvody	Riešenia
Robot sa nedá nabíjať	Elektrody medzi hlavným telom a nabíjacou základňou nie sú správne napojené	Uistite sa, že elektrody medzi hlavné telo a nabíjacou základňou sú riadne napojené
	Nabíjacia základňa je vypnutá pritom robot je zapnutý, čo je príčinou nenabíjania	Skontrolujte pripojenie nabíjacej základne do siete. Bliká kontrolka. Pokračujte v nabíjaní robota, až do úplného nabitia batérie
Robot sa zasekol počas práce	Robot môže byť zaseknutý o drôty/káble na zemi, zavesene závesy alebo prekážky okolo kobercov	Robot sa automaticky pokúsi dostať von. Pomôžte mu však ručne, ak zlyhá
Robot sa vráti, aby sa dobil bez dokončenia čistiacej práce	Robot zistí, že výkon nemusí byť dostatočný, a automaticky sa vráti, aby sa dobil	Nabijte robot
	Robot pracuje pri rôznych rýchlostiach na rôznych typoch podláh. Napríklad na drevených podlahách pracuje dlhšie ako na kobercoch	Dĺžka pracovného času je rôzna kvôli zložitosti miestnosti prostredia, množstvo odpadu a rôzne režimy čistenia
Robot nevykonáva upratovacie práce automaticky podľa plánu	Robot nie je zapnutý a robot nemôže vykonávať upratovacie práce podľa plánu, keď je vypnutý.	Zapnite robot
	Úroveň výkonu robota je príliš nízka na to, aby fungoval	Pokračujte v nabíjaní robota, keď nepracuje, aby ste sa lepšie pripravili na ďalšie čistenie
	Robot je zaseknutý alebo preplnený nečistotami	Vypnite robot a vyčistite nádobu na prach. Potom robot otočte, aby ste vyčistili jeho súčasti, ako sú kolesá a bočné kefy
Porucha diaľkového ovládača (účinný dosah je 5 m)	Diaľkový ovládač je vybitý alebo má slabý výkon	Vymeňte batérie a vložte batérie správne
	Robot má nedostatok energie alebo je bez energie	Uistite sa, že je robot zapnutý s dostatočným výkonom na prevádzku
	Infračervený lúč je zablokovaný, pretože infračervený žiarič na diaľkovom ovládači alebo infračervený prijímač v robote je zanesený	Utrite infračervený vysielač na diaľkovom ovládači alebo infračervený prijímač na robote čistou bavlnenou handričkou
	Rušenie vyžarované inými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.	Nepoužívajte diaľkový ovládač v blízkosti iných infračervených zariadení

Keď robot pracuje, zmeškané zametanie, trasa je chaotická, odchýlka je obrátená a mapa čistenia na strane APP ukazuje nezrovnalosti a nie je úhľadná	Hnacie koleso a zem sa môžu skĺznuť, pretože robot stúpa po malých schodoch, prahoch a dverových nerovnostiach, čo ovplyvňuje jeho posúdenie pracovného prostredia celého domu	Odporúča sa zavrieť dvere v miestnosti a vyčistiť priestor samostatne. Robot má funkciu sebaidentifikácie jednej izby. Vráti sa na začiatok.
	Pracujte na navoskovanej, leštenej podlahe alebo hladkej podlahe, čím sa zníži trenie medzi hnacím kolesom a zemou	Po zaschnutí vosku na vzduchu sa odporúča vyčistiť podlahu
	Drôty, papuče atď. umiestnené na zemi ovplyvňujú normálnu prevádzku robota	Predtým, ako stroj začne pracovať, usporiadajte na zemi rozptýlené drôty, papuče a iné predmety, aby ste minimalizovali rozptýlené predmety na zemi

6.2 Vymeniteľné moduly

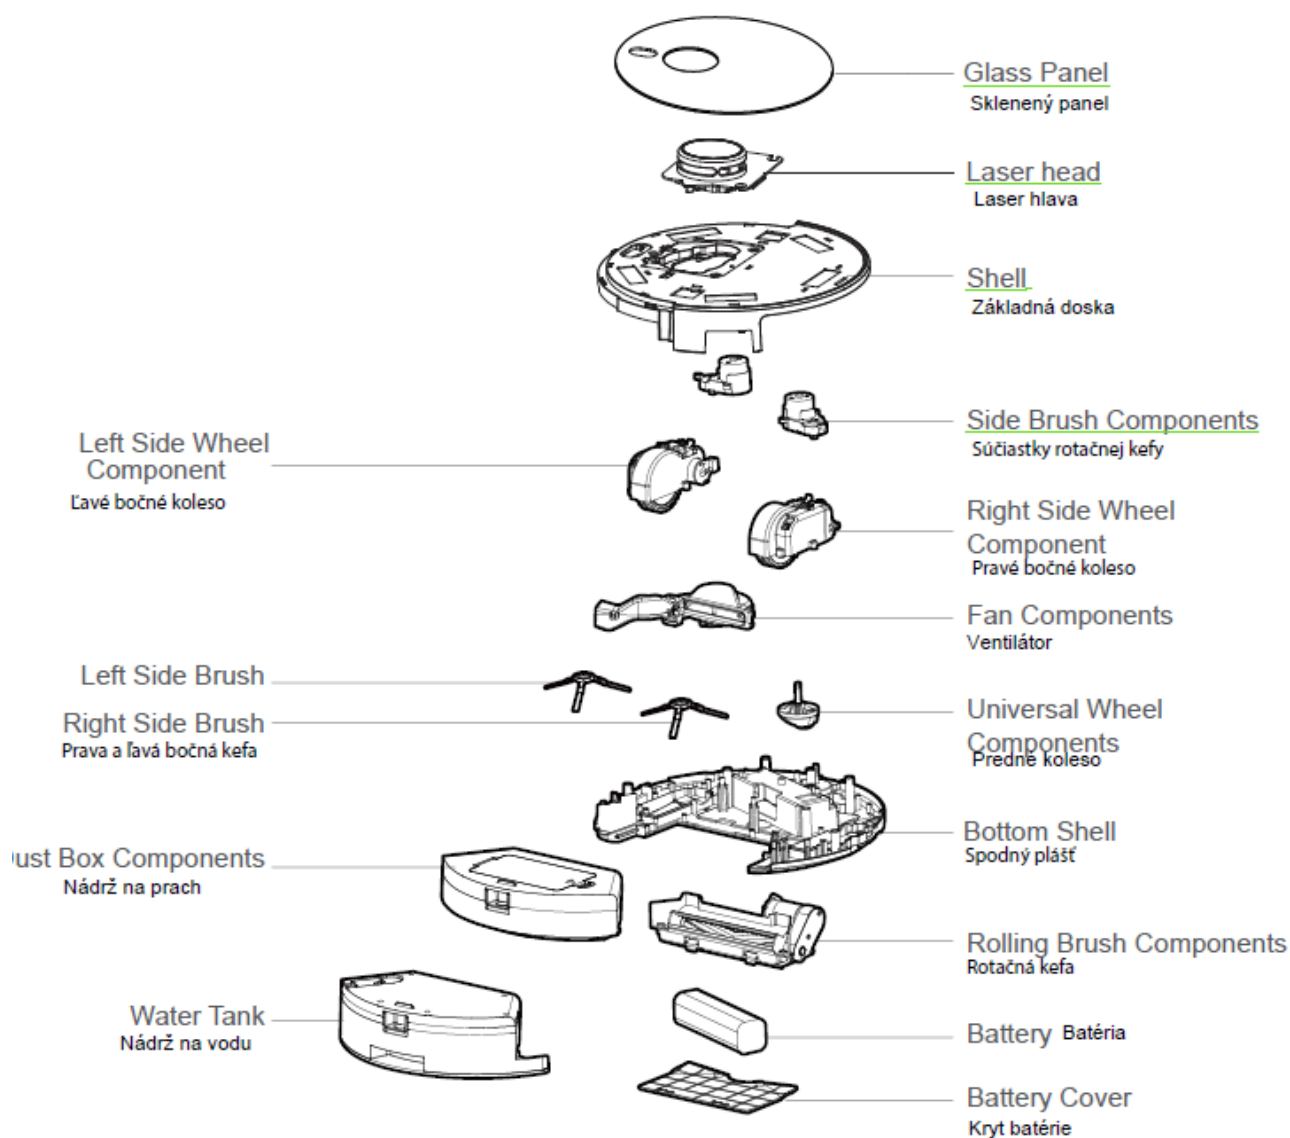

Použitie:

Produkt je vhodný na čistenie domu, hotelových izieb a malých kancelárií a poskytuje dobré čistenie rôznych podláh, ako sú drevené podlahy, tvrdé podlahy, dláždené podlahy a koberce s krátkym vlasom (krátky vlas by mal byť kratší ako 1,5 cm), atď.

Vaši partneri pre čistejší domov



Importer: Bright star consulting e.K.

Address: Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany

Manufacturer: Hangzhou Jumei E-commerce Co.,Ltd

Address: Room 301, 3rd Floor, Building 6, No. 212, Zhenhua Road,
Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province

www.neatsvor.com service@neatsvor.com
